MI000125

IMETEC
www. imetec.com

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

Istruzioni per l'uso
Operating instructions
Instrucciones de uso
Οδηγίες χρήσης

SCALDAPIEDI

SCALDAPIEDI	IT	pagina	1
FOOTWARMER	GB	page	5
CALIENTAPIÉS	ES	página	9
ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΠΟΔΙΩΝ	ΕΛ	σελίδα	13

IMETEC

TYPE G0002

[A]

GUIDA ILLUSTRATIVA
ILLUSTRATIVE GUIDE
GUÍA ILUSTRATIVA
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

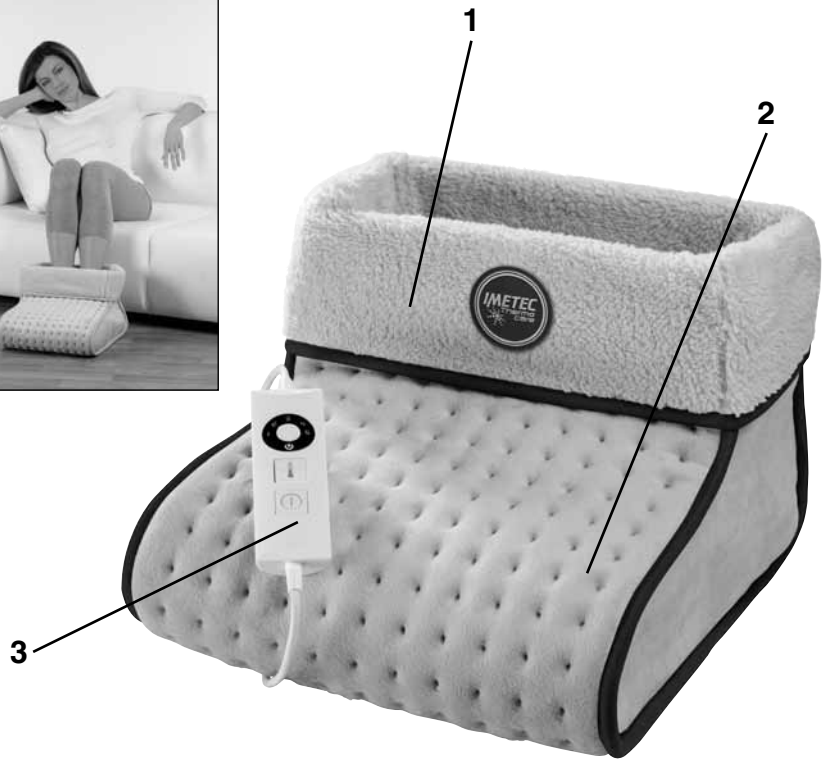

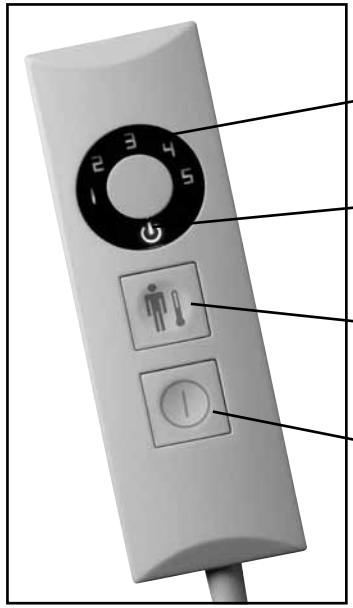

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICOS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

IMETEC

TYPE G0002 **IPX1**

220-240 V 50Hz 20 W (max. 110 W)

MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO DELLO SCALDAPIEDI

Gentile cliente, IMETEC La ringrazia per l'acquisto del presente prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Il presente manuale d'istruzioni è stato redatto in conformità alla norma europea EN 62079.

ISTRUZIONI IMPORTANTI CONSERVARE PER USI FUTURI

ATTENZIONE!
Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale, insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita del prodotto, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione. Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

INDICE

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA	**pag.**	**1**
LEGENDA SIMBOLI	**pag.**	**2**
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	**pag.**	**3**
UTILIZZO	**pag.**	**3**
FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO	**pag.**	**3**
PULIZIA	**pag.**	**3**
PULIZIA DELLA FODERA INTERNA (1) (FIG.A)	**pag.**	**3**
PULIZIA DELLA FODERA ESTERNA (2) (FIG.A)	**pag.**	**4**
CONSERVAZIONE	**pag.**	**4**
SMALTIMENTO	**pag.**	**4**
ASSISTENZA E GARANZIA	**pag.**	**4**
GUIDA ILLUSTRATIVA	**pag.**	**I-II**
DATI TECNICI	**pag.**	**III**

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- **Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'integrità della fornitura in base al disegno e l'eventuale presenza di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.**
- **Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!**

IT

- **Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta di identificazione corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. La targhetta di identificazione si trova sull'apparecchio.**
- **Il presente apparecchio deve essere destinato esclusivamente come termoforo per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.**
- **L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.**
  I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
  In particolare non utilizzare l'apparecchio con persone inferme, infanti o persone insensibili al calore.
  Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini, se i dispositivi di comando non sono stati preregolati da un genitore o da un custode o se il bambino non è stato adeguatamente istruito su come usare in modo sicuro tali dispositivi.
- **⃠ NON azionare il comando di temperatura con mani bagnate.**
- **⃠ NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.**
- **Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di mancato utilizzo dell'apparecchio.**
- **In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.**
- **Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.**
- **L'apparecchio deve essere usato solo con i tipi di comando indicati sull'etichetta dell'apparecchio.**
- **⃠ NON usare con le scarpe.**
- **Esaminare frequentemente l'apparecchio per accertare eventuali segni di usura o deterioramento. Se vi sono tali segni, o se l'apparecchio è stato usato male, rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato prima di qualsiasi ulteriore uso.**
- **Questo apparecchio non é designato per uso medico negli ospedali.**
- **⃠ NON utilizzare se bagnato.**
- **⃠ NON usare l'apparecchio per riscaldare gli animali.**
- **⃠ NON addormentarsi con l'apparecchio in funzione.**

- **NON INSERIRE AGHI O SPILLI.**
- **Un'applicazione prolungata con regolazione elevata può causare bruciature alla pelle.**

LEGENDA SIMBOLI

⧈	Classe di protezione II.	⃠	Divieto.
⚠	Avvertenza.		Selettore temperatura.
⏽	Selettore ON/OFF.	⏻	STAND-BY.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1. Fodera interna
2. Fodera esterna
3. Comando
4. Display temperatura
5. Display Stand-by
6. Selettore temperatura
7. Selettore ON/OFF

UTILIZZO

Utilizzare lo scaldapiedi da seduto.

AVVERTENZE PARTICOLARI:

Non utilizzare il prodotto indossando calzature.

Non utilizzare per riscaldare animali.

Non utilizzare se presenta segni di danneggiamento.

ACCENSIONE E SCELTA DELLA TEMPERATURA

- Accendere lo scaldapiedi premendo il selettore ON/OFF (7).
- Il display temperatura (4) si illuminerà e la temperatura si imposta automaticamente sulla posizione 5 (MAX).
- Premere il selettore di temperatura (6) per selezionare la temperatura desiderata da 1 (min) a 5 (MAX), fino a quando il relativo numero si accende sul display temperatura (4).

FUNZIONE DI AUTOSPEGNIMENTO

- lo scaldapiedi è dotato di un sistema di arresto automatico. Dopo 3 ore di funzionamento, il display stand-by (5) si accende per indicare che il prodotto si è spento da solo.
- Per riaccendere l'apparecchio, premere il selettore ON/OFF (7) e selezionare nuovamente la temperatura desiderata.

SPEGNIMENTO

- Spegnere lo scaldapiedi premendo il selettore ON/OFF (7) al termine dell'utilizzo.
- Disinserire la spina elettrica dalla presa di corrente.

PULIZIA

ATTENZIONE! Disconnettere sempre la spina elettrica prima di iniziare qualunque intervento di pulizia.

PULIZIA DELLA FODERA INTERNA (1) (FIG.A)

Lo scaldapiedi è dotato di una fodera interna (1) separabile che può essere lavata a in acqua tiepida (40°) dopo essere stata sfilata dalla fodera esterna (2). Si consiglia l'utilizzo di un detersivo delicato.

40 Lavare a 40°C.

Non candeggiare.

Asciugatura a tamburo rotativo a bassa temperatura inferiore a 40°C.

Non stirare.

Non lavare a secco.

PULIZIA DELLA FODERA ESTERNA (2) (FIG.A)

Non lavare.

Non asciugare a tamburo rotativo.

Non lavare a secco.

Non candeggiare.

Non stirare.

ATTENZIONE!
⃠ NON utilizzare lo scaldapiedi se umido.

CONSERVAZIONE

Quando si ripone l'apparecchio, lasciare che si raffreddi prima di piegarlo.

- ⃠ NON produrre pieghe e/o deformare l'apparecchio, mettendogli sopra degli oggetti quando viene riposto.

SMALTIMENTO

L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale.

Ai sensi della norma europea 2002/96/CE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale. Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

ASSISTENZA E GARANZIA

Per le riparazioni o l'acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai clienti IMETEC contattando il Numero sotto riportato o consultando il sito internet. L'apparecchio è coperto da garanzia del produttore. Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato. L'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale per l'utilizzo, la cura e la manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.

IMETEC
www. imetec.com
Numero Verde 800-234677
MI000125
0612 (MMYY)
Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

FOOTWARMER
INSTRUCTIONS FOR USE

Dear customer, IMETEC thanks you for purchasing this product. We are certain you will appreciate the quality and reliability of this appliance, designed and manufactured with customer satisfaction in mind. These instructions for use have been drawn up in accordance with European standard EN 62079.

IMPORTANT INSTRUCTIONS KEEP FOR FUTURE USE

ATTENTION!
Instructions and warnings for a safe use.

Please read the operating instructions and safety warnings in particular before using the appliance and follow these at all times. Keep this manual and illustrative guide with the appliance for future consultation. Should you pass the appliance on to another user, make sure to also include this documentation. Should certain parts of this user manual result difficult to understand or should doubts arise, contact the assistance service before using the product, by calling the free-phone number indicated on the last page.

CONTENTS

SAFETY WARNINGS	page 5
SYMBOLS	page 6
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE	page 7
USE	page 7
AUTOMATIC SHUTDOWN	page 7
CLEANING	page 7
CLEANING THE INNER LINING (1) (FIG.A)	page 7
CLEANING THE OUTER LINING (2) (FIG.A)	page 8
STORAGE	page 8
DISPOSAL	page 8
ASSISTANCE AND WARRANTY	page 8
ILLUSTRATIVE GUIDE	page I-II
TECHNICAL DATA	page III

SAFETY WARNINGS

- **After having removed the appliance from its packaging, verify its integrity based on the drawing and check for any damage caused during transport. If in doubt, do not use the appliance and contact the authorised service centre.**
- **Do not let children play with the packaging! Keep the plastic wrapping out of the reach of children; risk of suffocation!**

- **Before connecting the appliance, check that the mains voltage data reported on the identification plate corresponds to that of the available electric mains. The identification plate is attached to the appliance.**
- **This appliance is intended exclusively as a heating pad for home use. Any other use is improper and potentially dangerous.**
- **The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensorial or mental abilities, or with no experience or knowledge, unless supervised by a person responsible for their safety, supervision or after having received instructions regarding its use.**
  Children must be supervised to ensure they do not play with the appliance.
  Do not use the appliance for ill people, for infants or for persons who are insensitive to heat.
  This appliance must not be used by children if the control devices have not been set beforehand by a parent or guardian or if the child has not been properly instructed on how to use the device safely.
- **⃠ DO NOT activate the temperature control with wet hands.**
- **⃠ Do NOT pull the power cord or the appliance itself to remove the plug from the socket.**
- **Always disconnect the appliance from the mains before cleaning or performing maintenance and when the appliance is not in use.**
- **In case of a fault or malfunctioning of the appliance, switch it off and do not tamper with it. If the appliance needs to be repaired, contact an authorised technical service centre.**
- **If the power cord is damaged, it must be replaced by an authorised technical service centre, so as to prevent all risks.**
- **The appliance must be used solely with the types of control indicated on the label.**
- **⃠ DO NOT use with your shoes on.**
- **Inspect the appliance frequently to check for signs of wear and tear. If such signs are found or if the appliance has been used incorrectly, contact an authorised technical assistance centre before continuing to use it.**
- **This appliance is not intended for medical use inside of hospitals.**
- **⃠ Do NOT use the appliance if it is wet.**
- **⃠ Do NOT use the appliance to keep animals warm.**
- **⃠ Do NOT leave the appliance running while you sleep.**

- **DO NOT INSERT PINS OR NEEDLES.**
- **Application of the appliance for a long time at high temperature can burn the skin.**

SYMBOLS

⧈	Protection class II.	⃠	Prohibited.
⚠	Warning.		Temperature selector.
⏽	ON/OFF selector.	⏻	STAND-BY.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

1. Inner lining
2. Outer lining
3. Control
4. Temperature display
5. Stand-by Display
6. Temperature selector
7. ON/OFF selector

USE

Use the footwarmer while sitting down.

SPECIFIC WARNINGS:

Do not use the product with your shoes on.

Do not use to keep animals warm.

Do not use if it shows signs of damage.

SWITCHING THE APPLIANCE ON AND SELECTING THE TEMPERATURE

- Press the ON/OFF ⏽ (7) selector to switch the footwarmer.
- The temperature display (4) will light up and the temperature will be automatically set to position 5 (MAX).
- Select the desired temperature, from 1 (min.) to 5 (max.) by pressing the temperature selector (6) until the relative number lights up on the temperature display (4).

AUTOMATIC SHUTDOWN

- The footwarmer is provided with an automatic shutdown system. The stand-by display ⏻ (5) lights up after 3 operating hours to indicate that the product has switched off automatically.
- Switch the appliance back on by pressing the ON/OFF selector (7) and select the desired temperature once again.

SWITCH-OFF

- Switch the footwarmer off after use by pressing the ON/OFF selector (7).
- Remove the plug from the socket.

CLEANING

ATTENTION! Always disconnect the electric plug before cleaning.

CLEANING THE INNER LINING (1) (FIG.A)

The footwarmer is provided with an inner lining (1) which can be washed in lukewarm water (40°) after it has been pulled out of the outer lining (2). We recommend using delicate detergent.

Wash at 40°C.

Tumble-dry at less than 40°C.

Do not dry-clean.

Do not bleach.

Do not iron.

CLEANING THE OUTER LINING (2) (FIG.A)

Do not wash.

Do not tumble-dry.

Do not dry-clean.

Do not bleach.

Do not iron.

ATTENTION!
⃠ DO NOT use the footwarmer if it is wet.

STORAGE

When you store the appliance, let it cool down before folding it.

- ⃠ WHEN you store the appliance, do not place objects on top of it which pleat it and/or deform it.

DISPOSAL

The product is packaged in recyclable materials. Dispose of it in compliance with the environmental protection standards.

The product must be disposed of appropriately, in compliance with European standard 2002/96/EC. The recyclable materials contained in the appliance must be recovered so as to prevent environmental pollution. For further information, contact the local disposal body or the appliance dealer.

ASSISTANCE AND WARRANTY

To request repairs or purchase spare parts, please contact IMETEC's authorised customer service centre on the Number below or via the website. The appliance is covered by the manufacturer's warranty. For details, read the attached warranty sheet. Failure to comply with the instructions for use and maintenance provided in this manual will render the manufacturer's warranty null and void.

IMETEC
www. imetec.com
Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149

MI000125
0612 (MMYY)

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL CALIENTAPIES

Estimado cliente: IMETEC le agradece el haber comprado este producto. Estamos convencidos de que valorará la calidad y fiabilidad de este aparato, que hemos diseñado y realizado poniendo en primer lugar la satisfacción del consumidor. Este manual de instrucciones ha sido redactado en conformidad con la norma europea EN 62079.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES CONSÉRVELASPARAUSOSFUTUROS

¡ATENCIÓN!
Instrucciones y advertencias para un uso seguro.

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones para el uso y en particular las advertencias para la seguridad, asegurándose de respetarlas. Conserve este manual, junto con la guía ilustrativa, durante toda la vida útil del producto, para poder consultarlo cuando sea necesario. En caso de cesión del aparato a terceros, entregue también todos los documentos. Si al leer este manual de instrucciones para el uso alguna de sus partes resultara difícil de entender o si surgieran dudas, antes de usar el producto contáctese con la empresa en la dirección indicada en la última página.

ÍNDICE

ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD	**pág. 9**
REFERENCIA DE SÍMBOLOS	**pág. 10**
DESCRIPCIÓN DEL APARATO	**pág. 11**
USO	**pág. 11**
FUNCIÓN DE AUTOAPAGADO	**pág. 11**
LIMPIEZA	**pág. 11**
LIMPIEZA DE LA FUNDA INTERNA (1) (FIG. A)	**pág. 11**
LIMPIEZA DE LA FUNDA EXTERNA (2) (FIG. A)	**pág. 12**
CONSERVACIÓN	**pág. 12**
ELIMINACIÓN	**pág. 12**
ASISTENCIA Y GARANTÍA	**pág. 12**
GUÍA ILUSTRATIVA	**pág. I-II**
DATOS TÉCNICOS	**pág. III**

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- **Después de sacar el aparato del embalaje, controle que el suministro esté completo, conforme al dibujo, y que no haya sufrido daños durante el transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de asistencia autorizado.**
- **¡Los materiales del embalaje no son juguetes para niños! Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños; ¡riesgo de asfixia!**

- **Antes de conectar el aparato, controle que los datos de la tensión de red indicados en la placa de identificación se correspondan con los de la red eléctrica disponible. La placa de identificación se encuentra aplicada en el aparato.**
- **El presente aparato debe ser destinado exclusivamente como termóforo para uso doméstico. Cualquier otro uso se considera impropio y, por tanto, peligroso.**
- **Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, salvo que hayan sido instruidas o supervisadas en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.**
  Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
  En especial, no utilice el aparato para personas enfermas, infantes o personas insensibles al calor.
  Este aparato no debe ser utilizado por niños si los dispositivos de mando no han sido regulados previamente por uno de sus padres o por un cuidador, o bien si el niño no ha sido instruido adecuadamente sobre cómo usar estos dispositivos de forma segura.
- **⃠ NO accione el mando de temperatura con las manos mojadas.**
- **⃠ NO tire del cable de alimentación o del aparato mismo, para desenchufarlo de la toma de corriente.**
- **Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o mantenimiento, o si el mismo no va a utilizarse.**
- **En caso de avería o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo y no lo manipule indebidamente. Si es necesario repararlo, diríjase únicamente a un centro de asistencia técnica autorizado.**
- **Si el cable de alimentación está dañado, hágalo sustituir en un Centro de Asistencia Técnico autorizado, para prevenir cualquier riesgo.**
- **El aparato debe ser usado solo con los tipos de mando indicados en la etiqueta del aparato.**
- **⃠ NO usar con los zapatos.**
- **Examine frecuentemente el aparato para detectar eventuales signos de desgaste o deterioro. Si detecta estos signos, o si el aparato ha sido mal utilizado, diríjase a un centro de asistencia técnica autorizado antes de volver a utilizarlo.**
- **Este aparato no ha sido diseñado para uso médico en los hospitales.**
- **⃠ NO lo utilice si está mojado.**
- **⃠ NO utilice el aparato para calentar animales.**
- **⃠ NO se duerma con el aparato en funcionamiento.**

- **⃠ NO INTRODUZCA AGUJAS O ALFILERES.**
- **Una aplicación prolongada con regulación elevada puede ocasionar quemaduras en la piel.**

REFERENCIA DE SÍMBOLOS

⧈	Clase de protección II.	⃠	Prohibición.
⚠	Advertencia.		Selector de temperatura.
⏽	Selector ON/OFF.	⏻	STAND-BY.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Funda interna
2. Funda externa
3. Mando
4. Pantalla de temperatura
5. Pantalla Stand-by
6. Selector de temperatura
7. Selector ON/OFF

USO

Utilice el calientapies sentado.

ADVERTENCIAS ESPECIALES:

No utilice el producto con los zapatos puestos.

No lo utilice para calentar animales.

No lo utilice si parece estar dañado.

ENCENDIDO Y ELECCIÓN DE LA TEMPERATURA

- Encienda el calientapies presionando el selector ON/OFF (7).
- La pantalla de temperatura (4) se ilumina y la temperatura se configura automáticamente en la posición 5 (MÁX.).
- Presione el selector de temperatura (6) para seleccionar la temperatura deseada de 1 (mín.) a 5 (máx.), hasta que se encienda el número correspondiente en la pantalla de la temperatura (4).

FUNCIÓN DE AUTOAPAGADO

- El calientapies está equipado con un sistema de apagado automático. Después de 3 horas de funcionamiento, la pantalla de stand-by (5) se enciende para indicar que el producto se ha apagado solo.
- Para volver a encender el aparato, presione el selector ON/OFF (7) y seleccione nuevamente la temperatura deseada.

APAGADO

- Apague el calientapies presionando el selector ON/OFF (7) al finalizar el uso.
- Retire el enchufe eléctrico de la toma de corriente.

LIMPIEZA

¡ATENCIÓN! Desconecte siempre el enchufe eléctrico antes de realizar cualquier operación de limpieza.

LIMPIEZA DE LA FUNDA INTERNA (1) (FIG. A)

El calientapies tiene una funda interna (1), que se puede separar de la funda externa (2) y lavar con agua tibia (40°). Se recomienda usar un detergente delicado.

Lavar a 40 °C.

No blanquear.

Secado con tambor rotativo a baja temperatura inferior a 40 °C.

No planchar.

No lavar en seco.

LIMPIEZA DE LA FUNDA EXTERNA (2) (FIG. A)

No lavar.

No secar en tambor rotativo.

No lavar en seco.

No blanquear.

No planchar.

¡ATENCIÓN!
NON utilizar el calientapies si está húmedo.

CONSERVACIÓN

Cuando se termina de usar, deje que se enfríe antes de doblarlo.

- NO pliegue y/o deforme el aparato, colocándole encima objetos cuando se termina de usar y se guarda.

ELIMINACIÓN

El embalaje del producto está hecho de materiales reutilizables. Elimínelo conforme a las normas de protección ambiental.

El aparato fuera de uso debe eliminarse en conformidad con la norma europea 2002/96/CE. Los materiales reciclables presentes en el aparato se recuperan a fin de evitar la degradación ambiental. Para mayor información, diríjase a la entidad local de tratamiento y eliminación de residuos, o al revendedor del aparato.

ASISTENCIA Y GARANTÍA

Para las reparaciones o la compra de los repuestos, póngase en contacto con el servicio autorizado de asistencia al cliente IMETEC, llamando al Número indicado debajo o accediendo al sitio web. El aparato está cubierto por la garantía del fabricante. Consulte la hoja de garantía adjunta para conocer los detalles. El incumplimiento de las instrucciones de este manual de uso, cuidado y mantenimiento del producto, comporta la pérdida de la garantía del fabricante.

IMETEC
www. imetec.com
Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149
MI000125
0612 (MMYY)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΦΟΡΑΣ ΠΟΔΙΩΝ

Αγαπητοί πελάτες, η IMETEC σας ευχαριστεί για την αγορά του παρόντος προϊόντος. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε την ποιότητα και αξιοπιστία αυτής της συσκευής η οποία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με προτεραιότητα την ικανοποίηση του πελάτη. Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών δημιουργήθηκε σε συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό Α 62079.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οδηγίες και προειδοποιήσεις για μια ασφαλή λειτουργία.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και ειδικότερα τις προειδοποιήσεις για την ασφάλεια, τηρώντας τες. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο μαζί με τον αντίστοιχο εικονογραφημένο οδηγό, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής, για να μπορείτε να το συμβουλεύεστε. Σε περίπτωση παραχώρησης της συσκευής σε τρίτους παραδώστε επίσης και όλη την τεκμηρίωση. Αν κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών, σε ορισμένα σημεία η κατανόηση είναι δύσκολη ή προκύπτουν αμφιβολίες, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν επικοινωνήστε με την εταιρεία στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στην τελευταία σελίδα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	σελ. 13
ΛΕΖΑΝΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	σελ. 14
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	σελ. 15
ΧΡΗΣΗ	σελ. 15
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	σελ. 15
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	σελ. 15
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΟΔΡΑΣ (1) (ΕΙΚ.Α)	σελ. 15
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΟΔΡΑΣ (2) (ΕΙΚ.Α)	σελ. 16
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	σελ. 16
ΑΠΟΡΡΙΨΗ	σελ. 16
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	σελ. 16
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ	σελ. I-II
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	σελ. III

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- **Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συσκευασία ελέγξτε την ακεραιότητά της βάσει του σχεδίου και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση αμφιβολίας μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία υποστήριξης.**

- **Το υλικό της συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά! Κρατήστε την πλαστική σακούλα μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας!**
- **Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης δικτύου που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης αντιστοιχούν σε εκείνα του ηλεκτρικού δικτύου. Η πινακίδα αναγνώρισης βρίσκεται πάνω στη συσκευή.**
- **Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως θερμοφόρα για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται μη σύμφωνη και επομένως επικίνδυνη.**
- **Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση, εκτός και αν βρίσκονται υπό την επιτήρηση ενός ατόμου που αναλαμβάνει την ευθύνη για την προσωπική τους ασφάλεια, ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής.**
  Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ειδικότερα μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ανάπηρα άτομα, βρέφη ή άτομα αδρανή στη θερμότητα.
  Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά, αν οι συσκευές ελέγχου δεν έχουν προηγουμένως ρυθμιστεί από το γονέα ή κηδεμόνα ή αν το παιδί δεν έχει ενημερωθεί σωστά για το πώς να χρησιμοποιεί με ασφάλεια αυτές τις συσκευές.
- **⃠ ΜΗΝ ενεργοποιείτε τον έλεγχο της θερμοκρασίας με βρεγμένα χέρια.**
- **⃠ ΜΗΝ τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή, για να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα του ρεύματος.**
- **Αποσυνδέετε πάντα το φις από την ηλεκτρική πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση και σε περίπτωση που η συσκευή δε χρησιμοποιείται.**
- **Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής σβήστε την και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε μόνο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.**
- **Αν έχει καταστραφεί το καλώδιο τροφοδοσίας, θα πρέπει να αντικατασταθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης έτσι ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος.**
- **Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τα είδη ελέγχου που αναφέρονται στην ετικέτα της συσκευής.**
- **⃠ ΜΗ χρησιμοποιείτε με τα παπούτσια.**
- **Ελέγχετε συχνά τη συσκευή για τυχόν σημάδια φθοράς ή επιδείνωσης. Αν υπάρχουν τέτοιου είδους σημάδια, ή αν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση.**
- **Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για ιατρική χρήση στα νοσοκομεία.**
- **⃠ ΜΗΝ τη χρησιμοποιείται αν είναι βρεγμένη.**
- **⃠ ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να θερμάνετε τα ζώα.**
- **⃠ ΜΗΝ κοιμάστε με τη συσκευή σε λειτουργία.**

- **ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΒΕΛΟΝΕΣ Ή ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ.**
- **Η παρατεταμένη εφαρμογή με υψηλή ρύθμιση μπορεί να προκαλέσει δερματικά εγκαύματα.**

ΛΕΖΑΝΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

⧈	Κατηγορία προστασίας II.	⃠	Απαγόρευση.
⚠	Προειδοποίηση.		Επιλογέας θερμοκρασίας.
⏽	Επιλογέας ON/OFF.	⏻	STAND-BY.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Εσωτερική φόδρα
2. Εξωτερική φόδρα
3. Έλεγχος
4. Θερμοκρασία οθόνης
5. Οθόνη Stand-by
6. Επιλογέας θερμοκρασίας
7. Επιλογέας ON/OFF

ΧΡΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη θερμοφόρα ποδιών ενώ κάθεστε.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν με τα παπούτσια.

Μη το χρησιμοποιείτε για τη θέρμανση των ζώων.

Μη το χρησιμοποιείτε αν υπάρχουν σημάδια φθοράς.

ΕΝΑΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- Ανάψτε τη θερμοφόρα ποδιών πατώντας τον επιλογέα ON/OFF ⏽ (7).
- Η οθόνη θερμοκρασίας (4) φωτίζεται και η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα στη θέση 5 (MAX).
- Πατήστε τον επιλογέα θερμοκρασίας (6) για να επιλέξετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε από 1 (min) έως 5 (MAX), μέχρι ο σχετικός αριθμός να ανάψει στην οθόνη θερμοκρασίας (4).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Η θερμοφόρα ποδιών διαθέτει ένα σύστημα αυτόματης στάσης. Μετά από 3 ώρες λειτουργίας, η οθόνη stand-by ⏻ (5) ανάβει δείχνοντας ότι το προϊόν έχει σβήσει από μόνο του.
- Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου τη συσκευή, πατήστε τον επιλογέα ON/OFF (7) και επιλέξτε και πάλι τη θερμοκρασία που θέλετε.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε τη θερμοφόρα ποδιών πατώντας τον επιλογέα ON/OFF (7) στο τέλος της χρήσης.
- Αφαιρέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποσυνδέετε πάντα το βύσμα πριν να αρχίσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΟΔΡΑΣ (1) (ΕΙΚ.Α)

Η θερμοφόρα ποδιών διαθέτει μια εσωτερική φόδρα (1) που διαχωρίζεται και μπορεί να πλυθεί σε χλιαρό νερό (40°) αφού έχει αφαιρεθεί από την εξωτερική φόδρα (2). Σας συνιστούμε τη χρήση ενός ήπιου καθαριστικού.

40 Πλύνετε στους 40°C.

Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό.

Στέγνωμα με περιστρεφόμενο τύμπανο σε χαμηλή θερμοκρασία κάτω από 40°C.

Μη σιδερώνετε.

Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΟΔΡΑΣ (2) (ΕΙΚ.Α)

Μη σιδερώνετε.

Μη στεγνώνετε με περιστρεφόμενο τύμπανο.

Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα.

Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό.

Μη σιδερώνετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
⃠ ΜΗ χρησιμοποιείτε τη θερμοφόρα ποδιών αν είναι υγρή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όταν αποθηκεύετε τη συσκευή αφήστε τη να κρυώσει πριν τη διπλώσετε.

- ⃠ ΜΗ δημιουργείτε πτυχώσεις ή/και μην παραμορφώνετε τη συσκευή, τοποθετώντας επάνω σε αυτή αντικείμενα όταν την αποθηκεύετε.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Η συσκευασία του προϊόντος αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Απορρίψτε το σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.
Βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού 2002/96/ΕΚ, η συσκευή όταν αχρηστευτεί πρέπει να διατίθεται βάσει συμμόρφωσης. Τα ανακυκλώσιμα υλικά που περιέχονται στη συσκευή ανακτώνται έτσι ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον τοπικό φορέα διάθεσης ή στον αντιπρόσωπο της συσκευής.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Για τις επισκευές ή την αγορά των ανταλλακτικών απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης πελατών της IMETEC καλώντας τον Αριθμό Χωρίς Χρέωση που αναφέρεται παρακάτω ή συμβουλευτείτε τον ιστοσελίδα. Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε το συνοδευτικό φύλλο εγγύησης. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, καθώς επίσης και η έλλειψη φροντίδας και συντήρησης του προϊόντος ακυρώνουν την εγγύηση του κατασκευαστή.

IMETEC
www. imetec.com
Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) ITALY
Tel. +39.035.688.111 Fax +39.035.320.149
MI000125
0612 (MMYY)